


Nordpeis GLASS FW

ⓃⓄ Monteringsanvisning

ⓈⓈ Monteringsanvisning

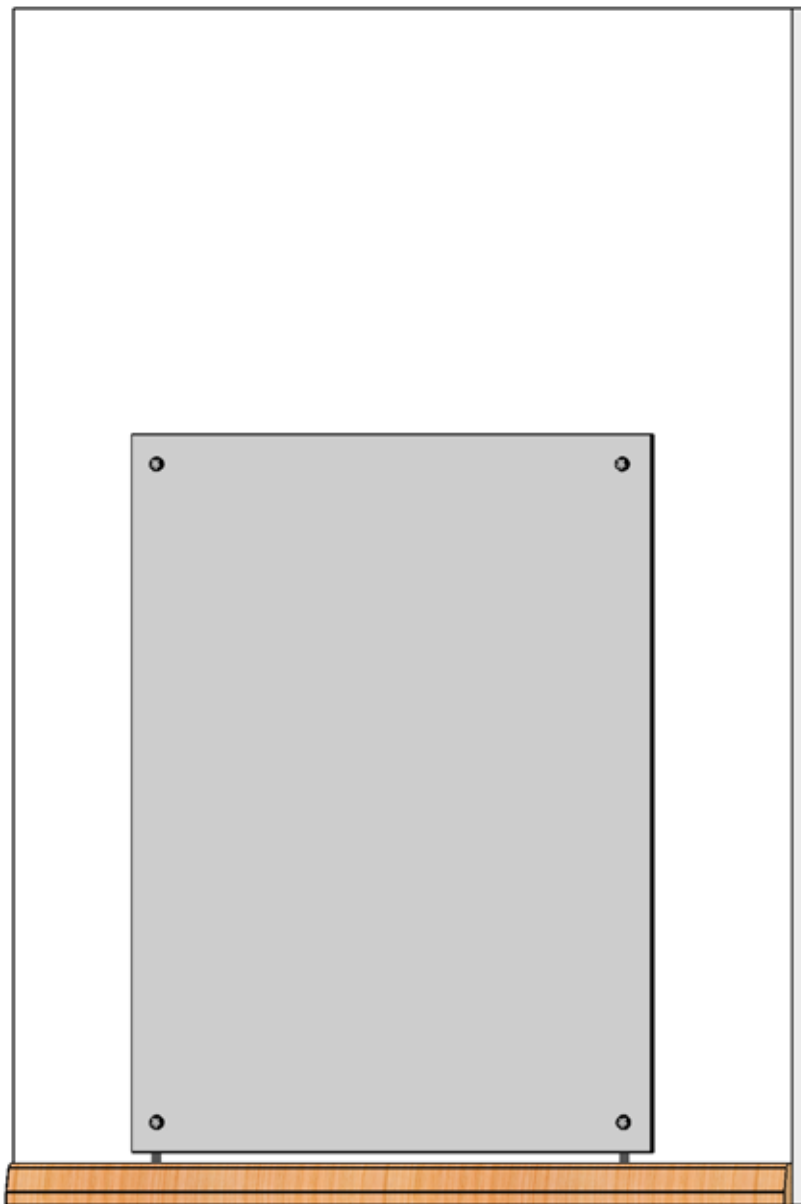

Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210
Sintef nr: NBL 120-0240
Norsk design nr: 082714
Sist oppdatert: 12.11.2012



Nordpeis GLASS FW

Nordpeis GLASS FW skrues direkte mot vegg med medfølgende bolter og ben.

NB! For å sikre tilstrekkelig luftstrøm for kjøling må veggene være plan. Skal Nordpeis GLASS FW monteres på tømmervegg må en plan plate monteres på veggene først.

Brannmurens konstruksjon, se FIG 1, er testet til å gi samme beskyttelse som en tradisjonell brannmur.

Teknisk info Nordpeis GLASS FW 1000

Materiale:	Glass og stål
Vekt:	39 kg
Størrelse:	1000 mm x 1350 mm x 30 mm

Brannmuren må ikke under noen omstendighet tapetseres eller dekkes med brennbart materiale

Sikkerhetsavstand

Nordpeis GLASS FW erstatter tradisjonell brannmur for frittstående ildsteder. Ildstedet plasseres i henhold til separat monteringsanvisning for ildstedet, med de sikkerhetsavstander som gjelder det aktuelle produktet.

NB! Avstanden fra ildstedet til brannmurens festebolter (Fig 1b) skal minst være minimum avstand fra ildsted til brennbart materiale. Vi henviser til dokumentasjonen som følger hvert enkelt produkt.

NB! Husk å ta hensyn til eventuelle krav til minimumsavstander fra røykrør til brennbart materiale/ vegg.

NB! Skruene som leveres med brannmuren er beregnet for montering på trevegg. Ved montering på annet enn trevegg må en bruke egnede festeskruer. Brannmuren leveres med integrerte ben (de nederste boltene). Disse skal monteres slik at de overfører vekten av brannmursplaten til gulv eller fotlist.

Sjekk at alle løse deler medfølger:

- A. 4 skruer
- B. 4 Braketter
- C. 4 Glassbolter
- D. 4 Skiver
- E. 2 Tetningslister
- F. Stålplate
- G. Glassplate
- H. Mal for montering nedre ben

Ved montering på vegg hvor det er fotlist, se **FIG 7** for korrekt montering.

NB! Luftstrømmen i luftespalten opp bak glassbrannmuren er en forutsetning for nedkjøling av den brennbare vegg.
Åpning ned mot gulvet og på toppen av brannmuren må ikke under noen omstendighet tildekkes da dette kan forårsake brann.

Nordpeis GLASS FW

Nordpeis GLASS FW skruvas direkt på väggen med medföljande bultar och ben.

OBS! För att säkerställa tillräckligt luftflöde för nerkylning så måste väggen vara slät. Om Nordpeis GLASS FW monteras på timmervägg så måste en slät platta monteras på väggen först.

Brandväggens konstruktion, se FIG 1, är testad för att ge samma skydd som en traditionell brandvägg.

Teknisk info Nordpeis GLASS FW 1000

Material:	Glas och stål
Vikt:	39 kg
Storlek:	1000 mm x 1350 mm x 30 mm

Brandväggen får inte under några omständigheter tapetseras eller täckas med brännbart material.

Säkerhetsavstånd

Nordpeis GLASS FW ersätter traditionell brandvägg för fristående eldstäder. Eldstaden placeras enligt separat monteringsanvisning för eldstaden, med de säkerhetsavstånd som gäller för den enskilda produkten.

OBS! Avståndet från eldstaden till brandväggens monteringsbultar (FIG 1b) skall minst vara minimi avståndet från eldstaden till brännbart material. Vi hänvisar till dokumentationen som medföljer varje enskild produkt.

OBS! Kom ihåg att ta hänsyn till eventuella krav på minimi avstånd från rökrör till brännbart material/vägg.

OBS! De skruvar som följer med brandväggen är avsedda för montering på trävägg. Vid montering på annat än trävägg så ska lämpliga skruvar användas. Brandmursplattan levereras med integrerade ben (de nederste bultarna), Dessa ska monteras så att de överför vikten av brandväggen till golvet eller list

Kontrollera att alla lösa delar medföljer:

- A. 4 skruvar
- B. 4 braketter
- C. 4 glasbultar
- D. 4 skivor
- E. 2 tätningsslistor
- F. Stålplatta
- G. Glasplatta
- H. Mall för montering av nedra ben

För montering mot vägg där det finns en fotlist, se FIG 7 för korrekt montering.

OBS! Luftströmmen i luftspalten upp bakom glasbrandväggen är en förutsättning för nedkylning av den brännbara väggen. Öppningen ned mot golvet och högst uppe på brandväggen får inte under några omständigheter täckas då detta kan orsaka brand.

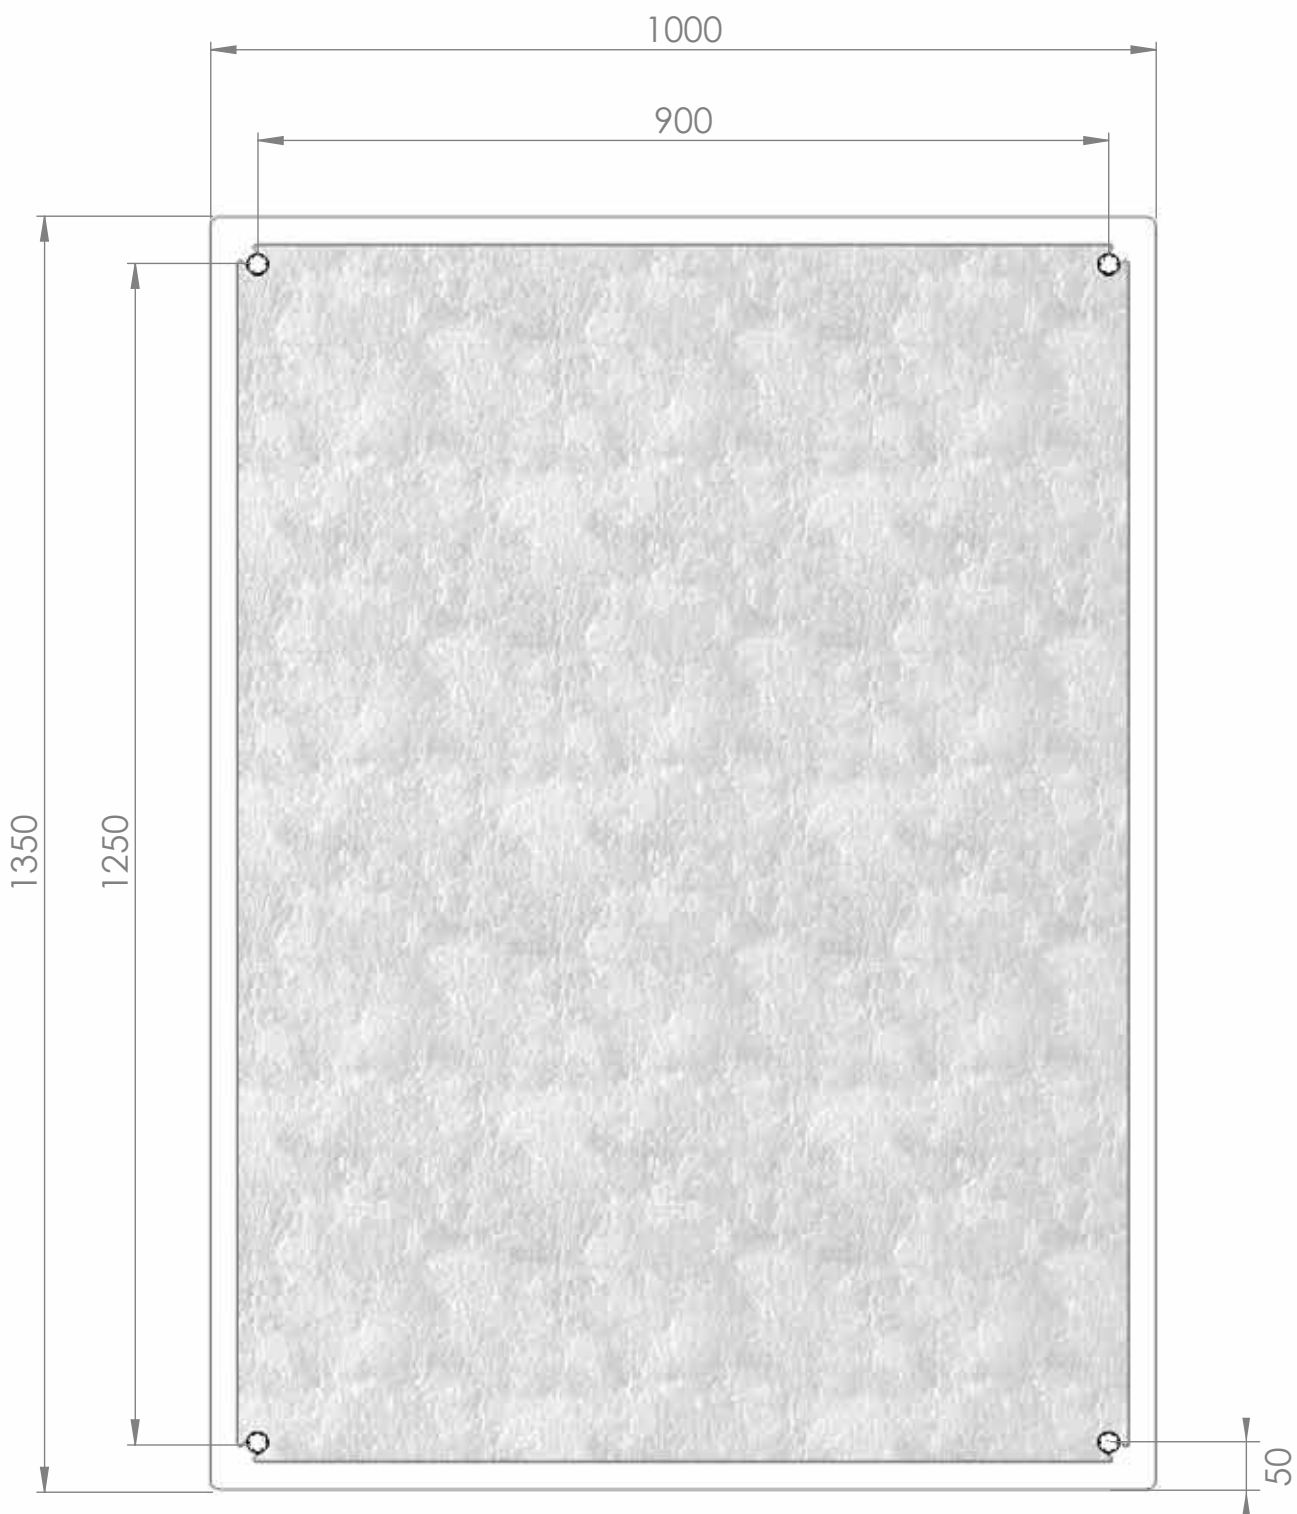


FIG 1

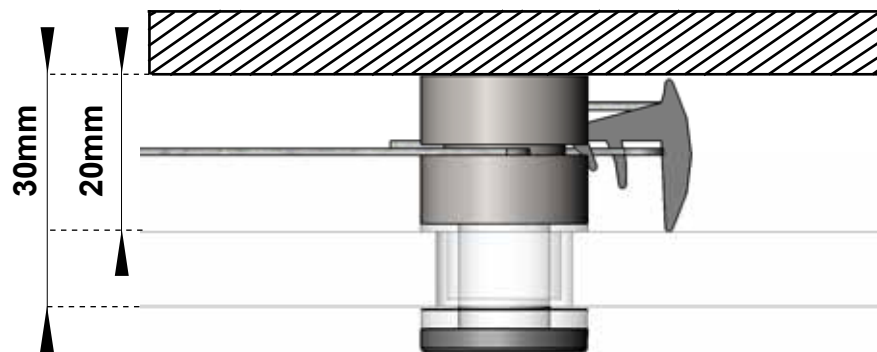


FIG 1b

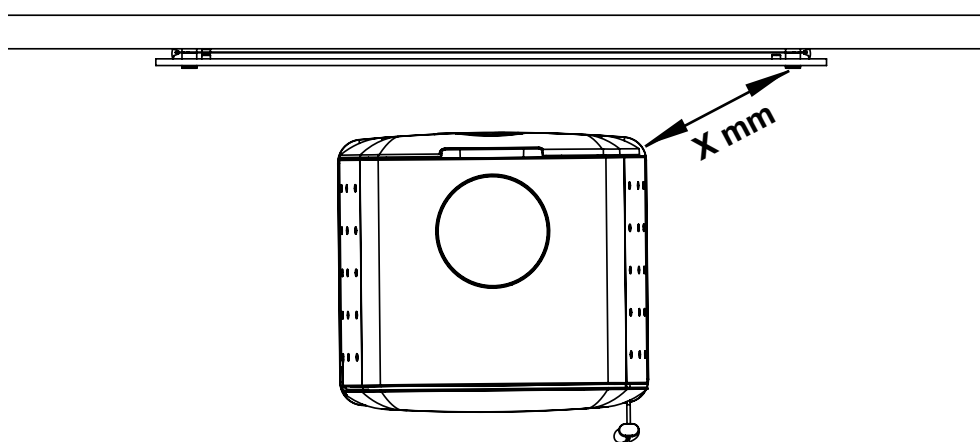


FIG 2

Bruk medfølgende mal og
sentrer den mot veggen der
brannmursplaten skal monteres.

Använd medföljande mal och
sentrer den mot väggen der
brannmursplattan skal monteras.


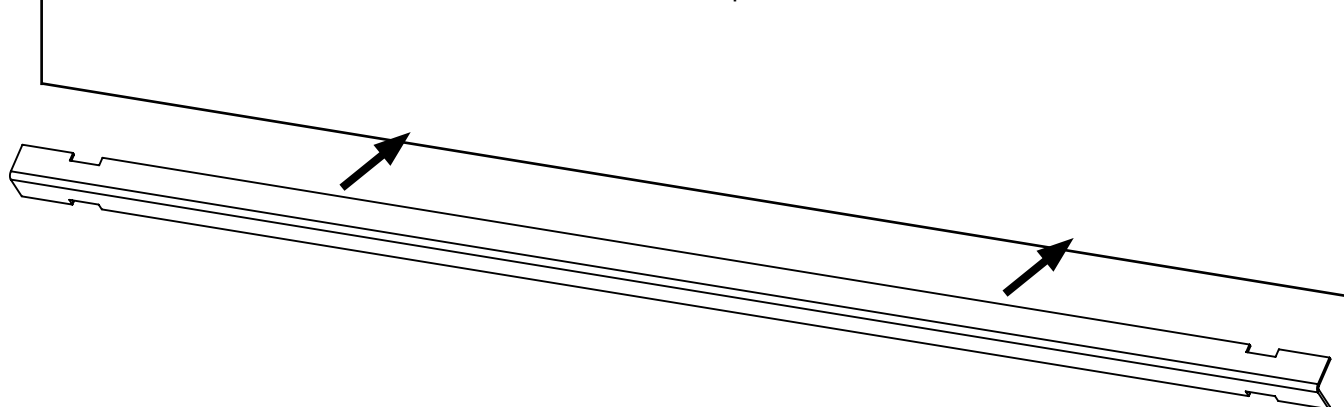


FIG 2b

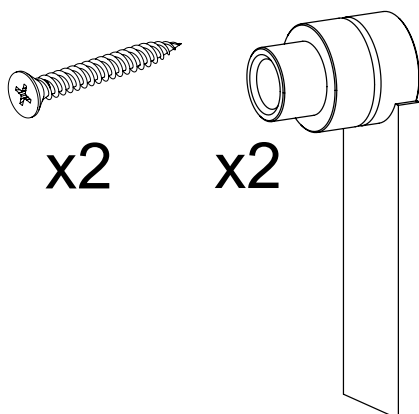

Hold malen inntil veggen og
fest de nedre bena med egnede
skruer.
Ved fotlist følges samme
framgangsmåte.

Håll mallen mot väggen och
fäst benen med de medföljande
skruvarna.
Vid sockellister följs samma
förfarande.

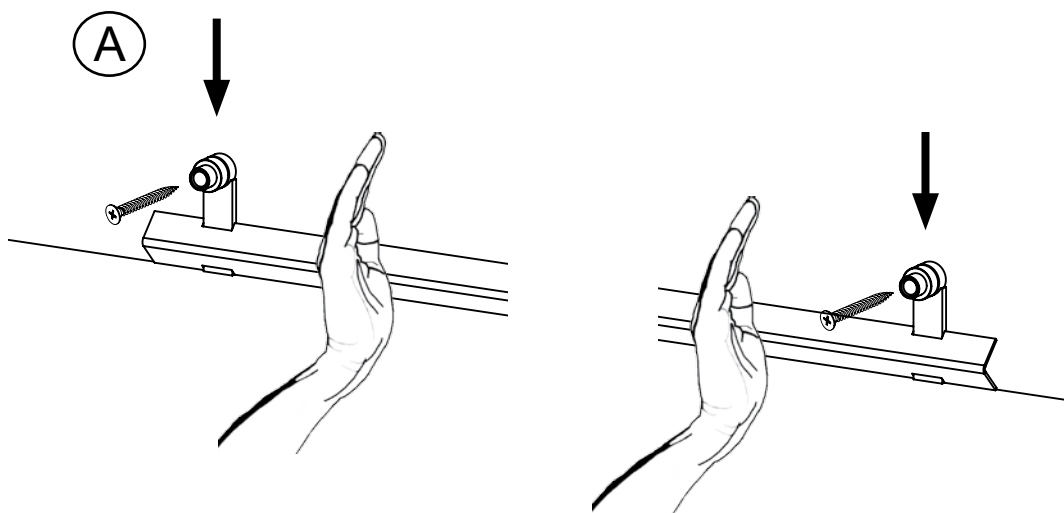


FIG 3

Tre varmeskjoldet ned i sporet på de monterte beina.

Tre värmeskölden i spåret på de monterade benen.

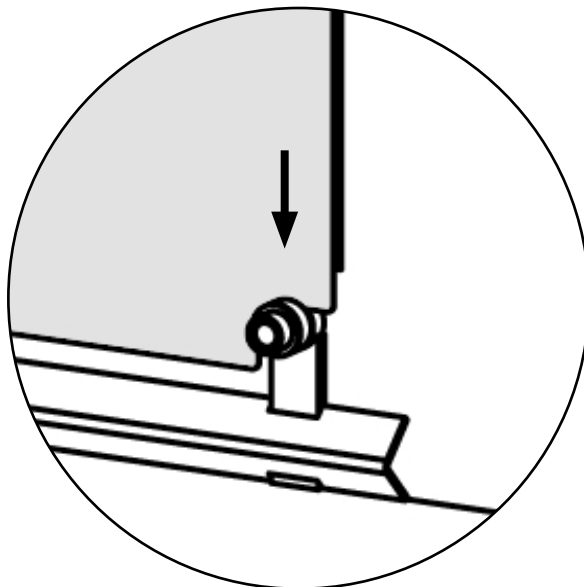
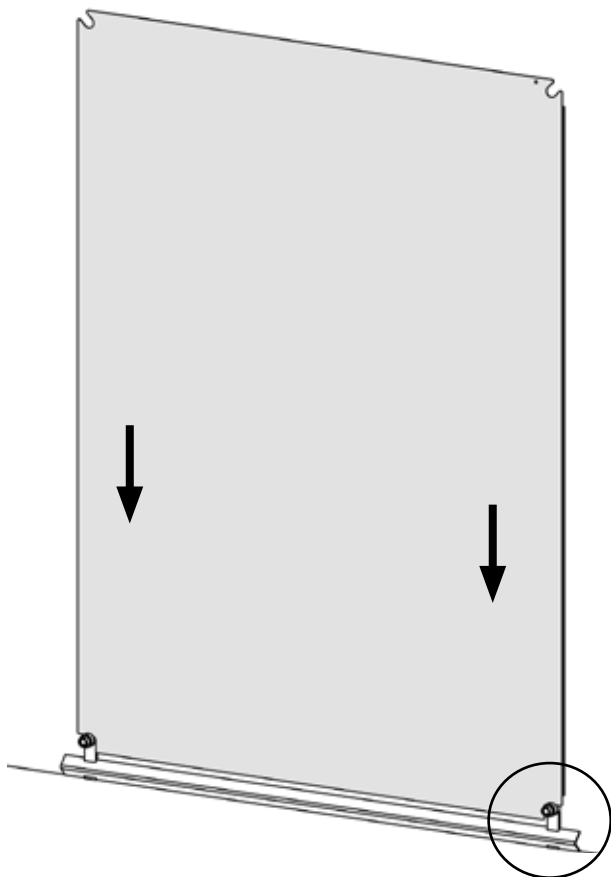


FIG 4

B Etter å ha tredd varmeskjoldet på plass, dyttes glassplaten forsiktig inn på de nedre boltefestene og mot veggen slik at en kan feste boltene. Deretter plassere de øvre boltefestene. Skru boltefestene fast med egnede skruer, pass på at bakplaten havner i riktig spor. Tre på plass glassplaten og fest den med medfølgende bolter som vist i FIG 5

Efter att ha tryckt värmeskölden på plats, trycks glasplattan försiktigt inn på de nedre bultfästerna och mot väggen så att så att man hittar placeringen på de övre bultarna. Placera de övre bultfästarna. Fäst bultarna med lämpliga skruvar, se till att den bakre plattan monteras i korrekt spår. Tre glasplattan på plats och fäst den med de medföljande bultarna som visas i FIG 5

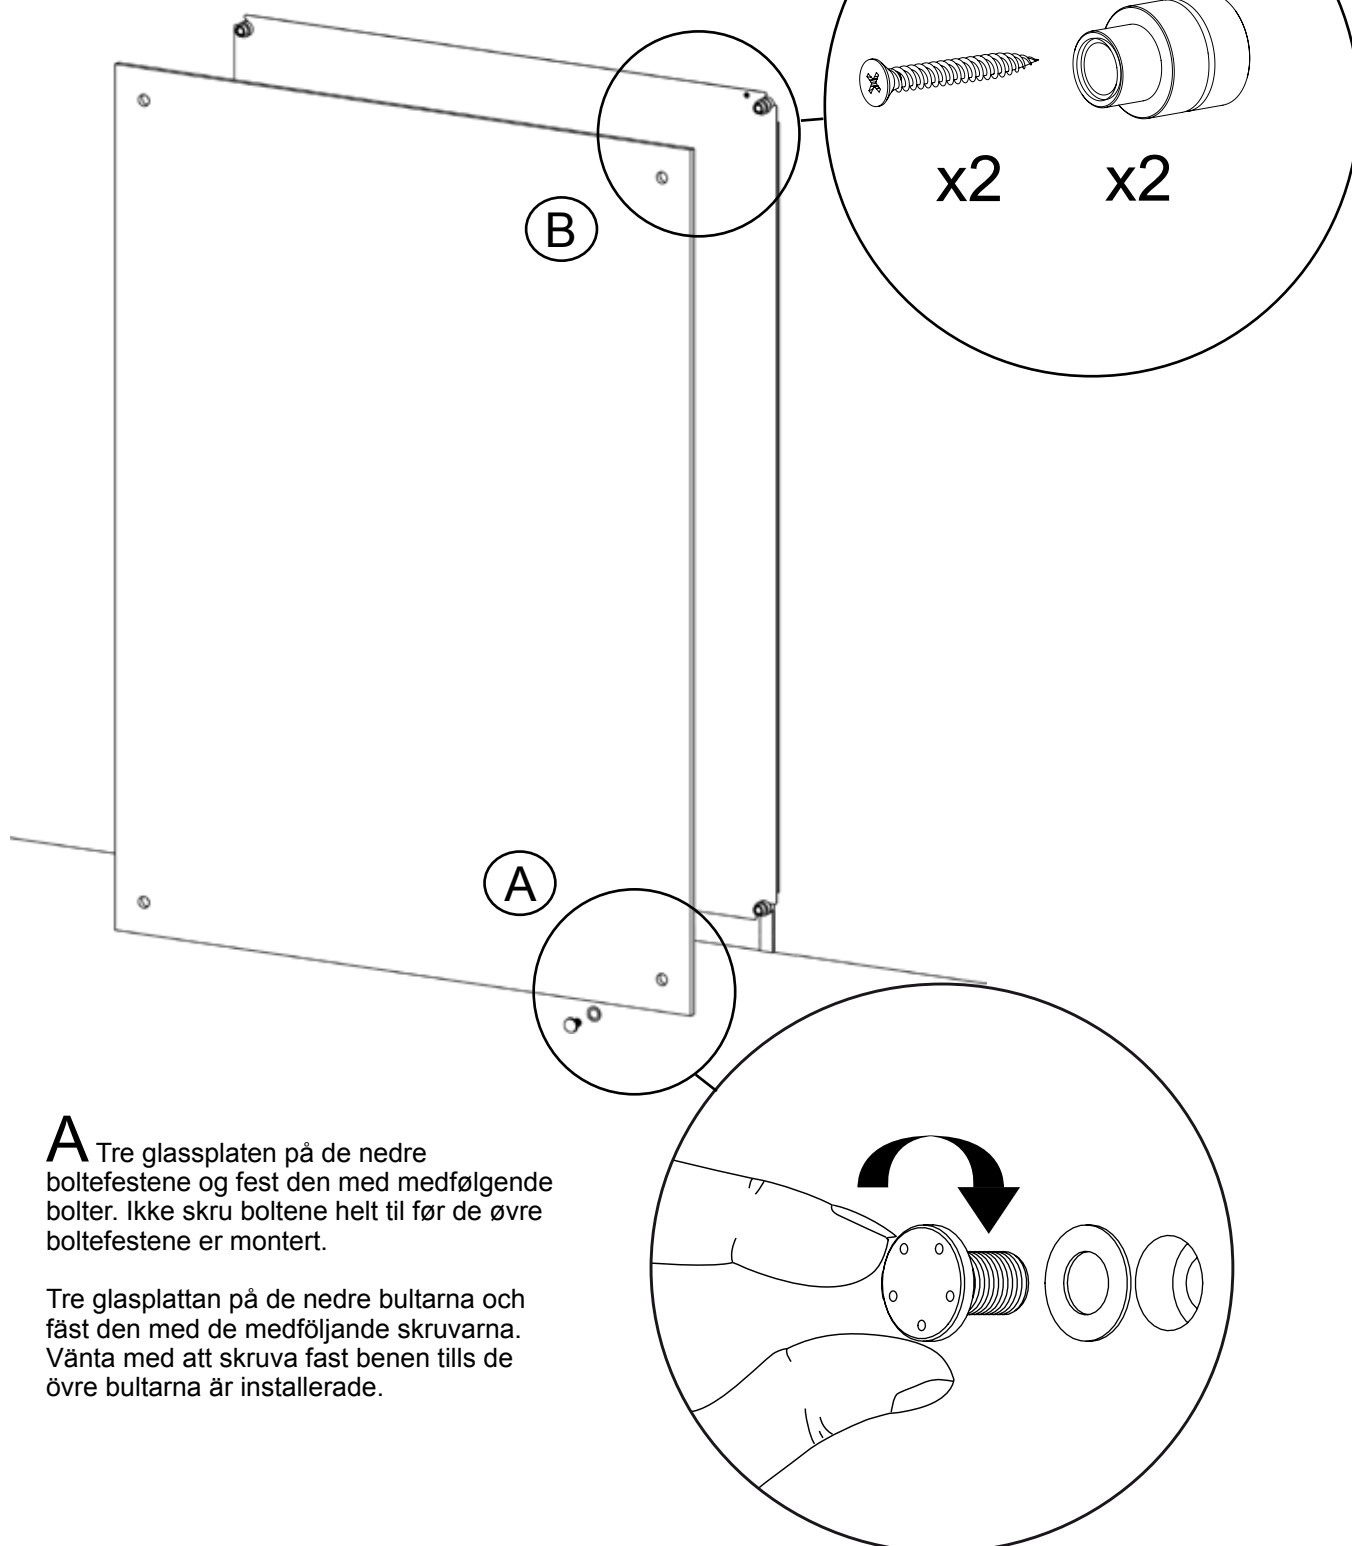


FIG 5

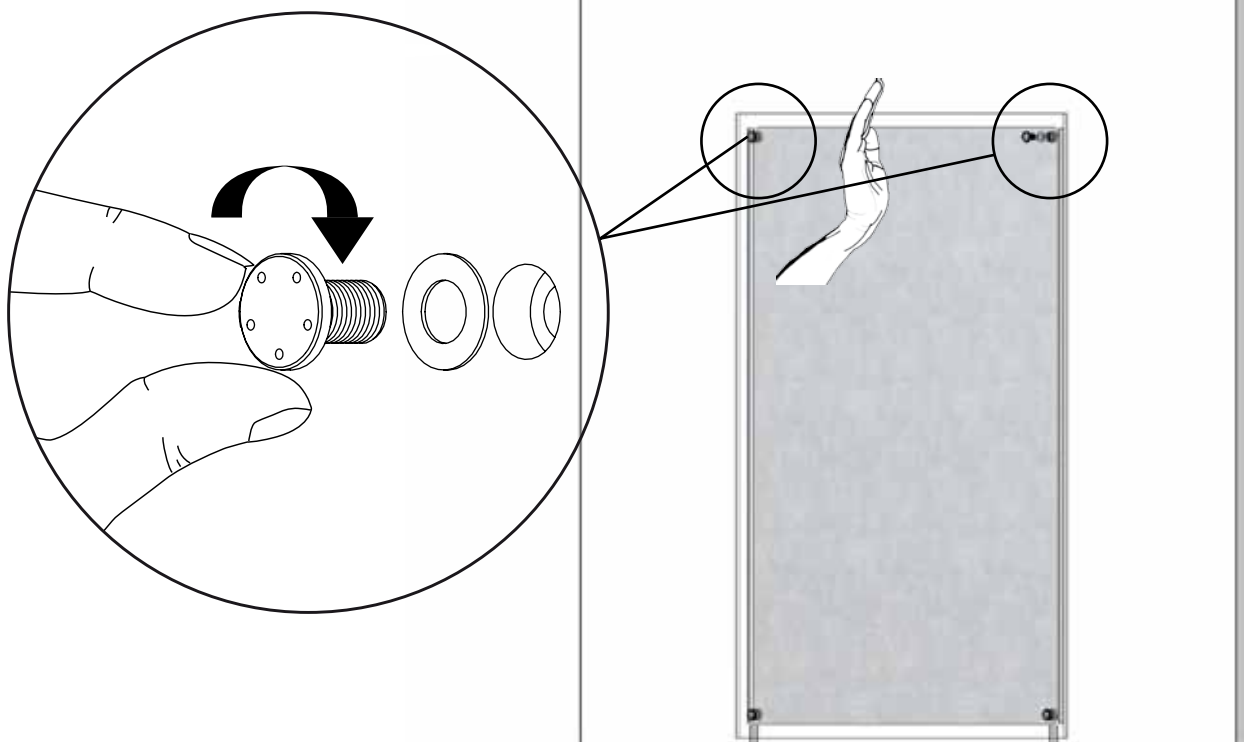


FIG 6

Trykk på plass tetningslister langs hver sidekant mellom varmskjoldet og glassplaten. Klipp/skjær bort overflødig tetningslist.

Tryck på plats tätningslister längs med varje sidokant mellan värmesköldet och glasplattan. Klipp/skär bort överflödig tätningslist.


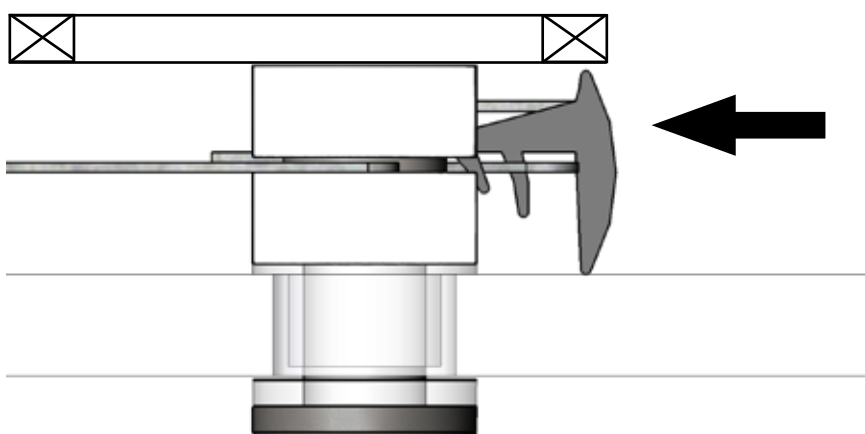


FIG 7



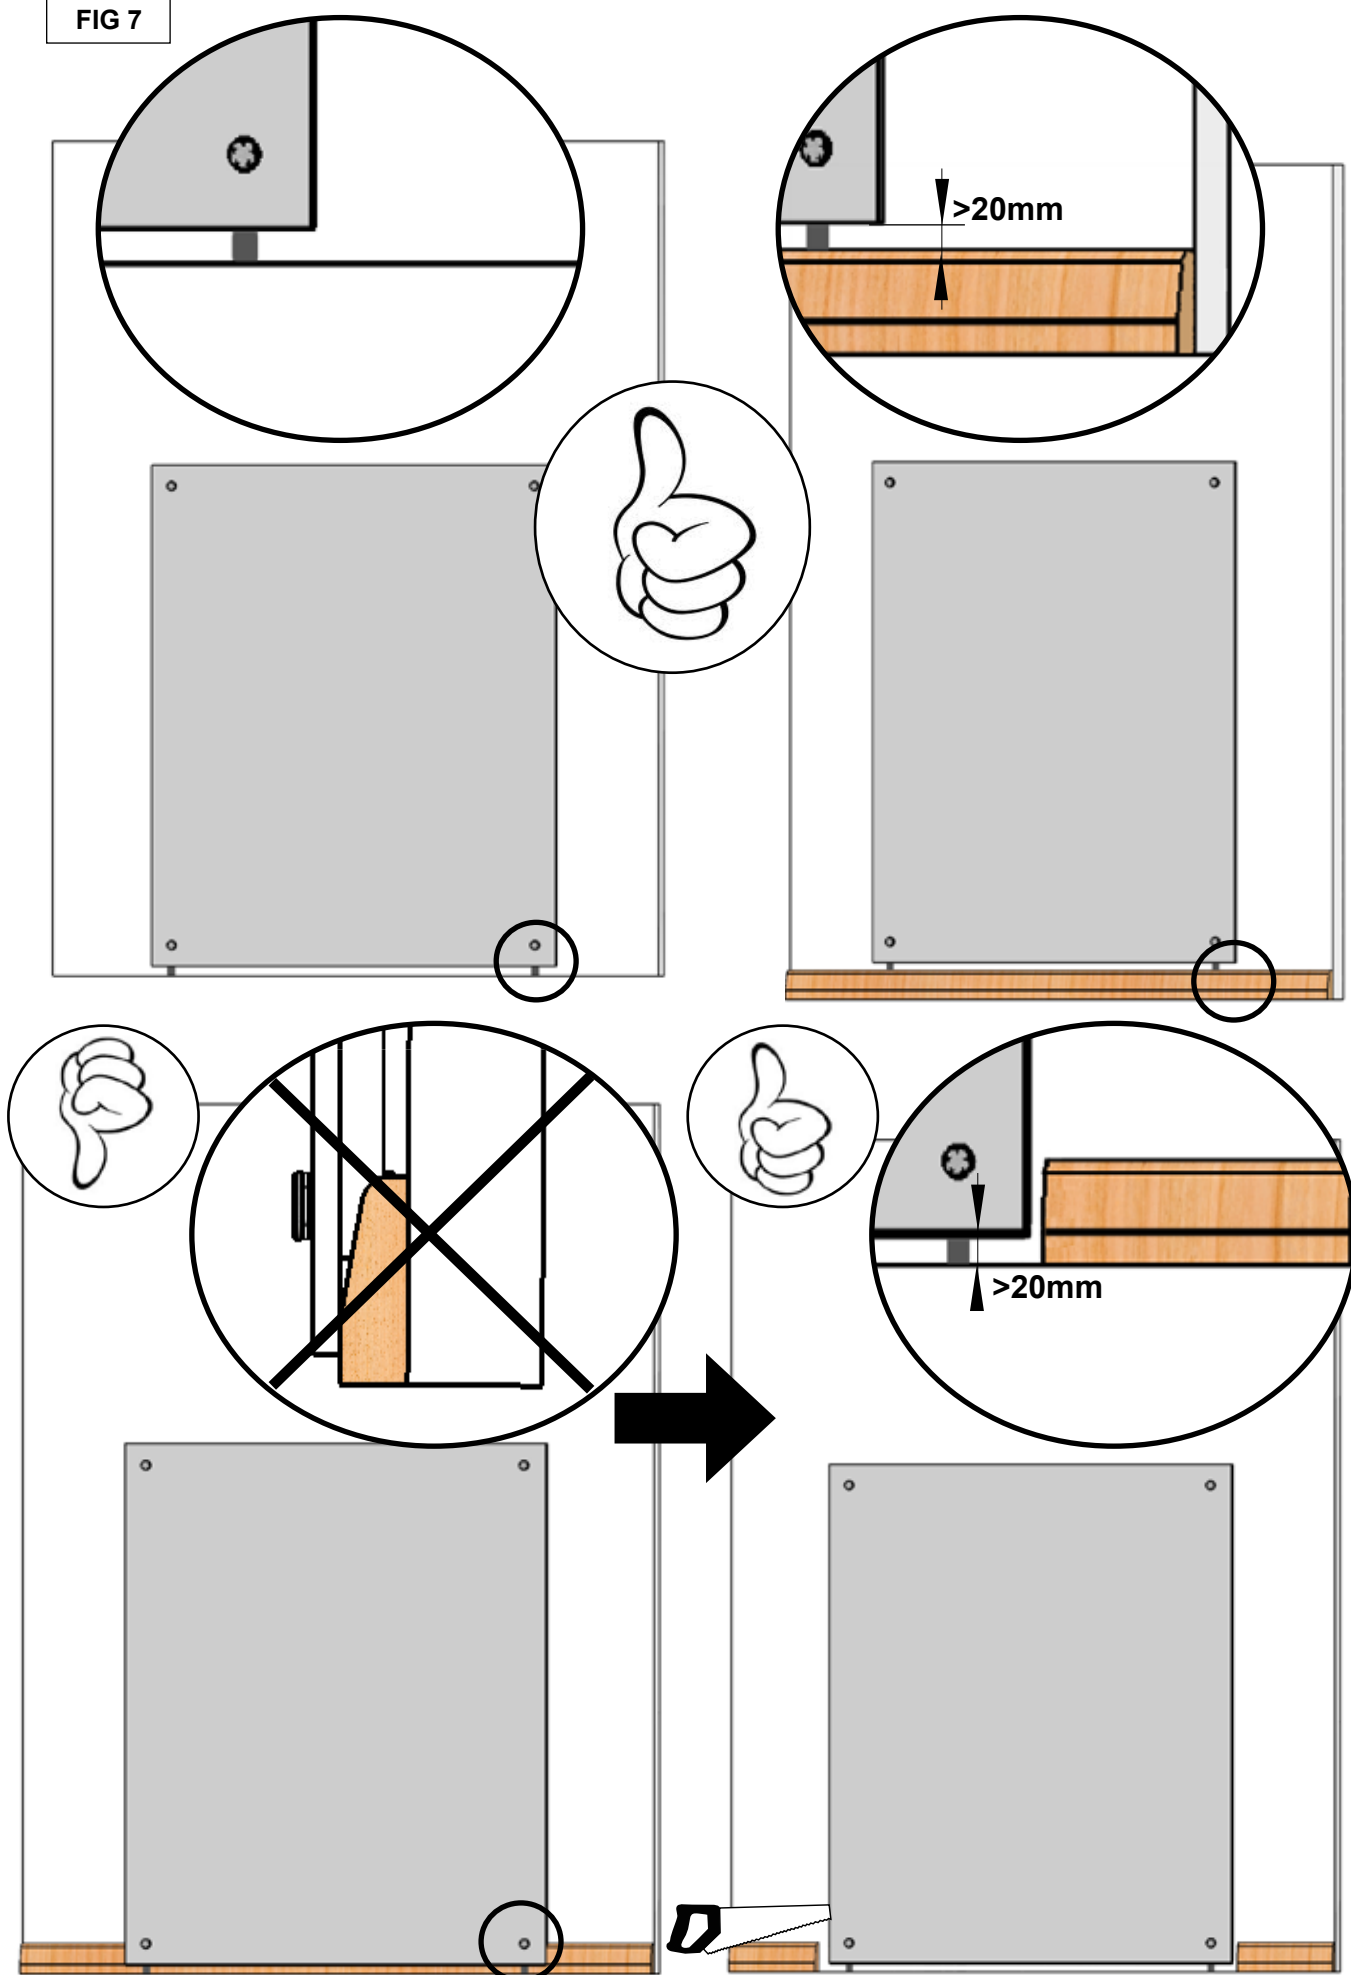

Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.no